

セットアップガイド

設置する



- 次のことをお守りください。
- 設置するとき
- ・転倒するおそれがあるので、右の図と同じように左右から本体を持って設置する。
 - ・不安定な場所に設置しない。
 - ・通風孔をふさがない。
- ハードディスクの故障を避けるために
- ・本機を移動するときは、必ず電源を切る。
 - ・本機を倒したり、ぶつけたりしない。

困ったときは

本機を操作していて困ったときや、トラブルが発生したときは、あわてずに次の流れに従ってください。また、メッセージ等が表示されている場合は、書きとめておくことをおすすめします。

1

『取扱説明書』

パソコンを起動していない場合などは、『取扱説明書』の「困ったときは／サービス・サポート」をご覧ください。

『バイオ電子マニュアル』

『取扱説明書』に目的の記載がない場合は、『バイオ電子マニュアル』をご覧ください。本機の使いかたや困ったときの解決方法などを画面上で調べることができます。

『バイオ電子マニュアル』の使いかた

- 1 (スタート) ボタン「すべてのプログラム」-「バイオ電子マニュアル」をクリックする。「バイオ電子マニュアル」が起動します。
- 2 見たい項目をクリックする。

バイオの使いかたやトラブルの解決方法、サービス・サポートについて目的に応じて説明します。

2

サポートのホームページを見る

<http://vcl.vaio.sony.co.jp/>

VAIOカスタマーリンクホームページでは、トラブルの解決方法や疑問の解消に役立つ情報やサービスを掲載しています。ホームページの見かたについて詳しくは、『取扱説明書』の「VAIOカスタマーリンクのホームページを活用する」をご覧ください。

3

サポートに電話で問い合わせる

VAIOカスタマーリンク (0466) 30-3000 (平日:10時～21時、土・日・祝日:10時～17時)

『取扱説明書』や『バイオ電子マニュアル』などを見ても解決しない場合は、VAIOカスタマーリンクにお問い合わせください。修理窓口や、お問い合わせ先について詳しくは、『取扱説明書』の「電話で問い合わせる」をご覧ください。なお、お問い合わせには、「お客様サポート番号」または「VAIOカスタマーID」が必要です。詳しくは、『取扱説明書』の「カスタマー登録する」をご覧ください。

ヒント

各ソフトウェアやWindowsの使いかたについては、以下のヘルプもご覧ください。

- ・ソフトウェアのヘルプ
- ・お使いになるソフトウェアを起動して、ヘルプをご覧ください(ヘルプのないソフトウェアもあります)。
- ・Windowsのヘルプ

(スタート) ボタン「ヘルプとサポート」をクリックしてください。

接続する

1

DVIディスプレイをつなぐ

* 特に記載のない場合、本機のイラストはVGC-RM53Dのものです。

メインユニット

NVIDIA(R) GeForce(R) 8600 GTSグラフィックアクセラレータモデルまたはQuadroグラフィックアクセラレータモデル

DVI-Iコネクタへ

ディスプレイケーブルのネジをしめる

NVIDIA(R) GeForce(R) 8500 GTグラフィックアクセラレータモデル

DVI-Iコネクタへ

ディスプレイケーブルのネジをしめる

アナログディスプレイの接続については本機取扱説明書の「手順3 接続する」をご覧ください。

2

アクティブスピーカーをつなぐ

FRONTへ

アクティブスピーカーの⑧から

SPEAKER(L)コネクタへ

アクティブスピーカーの①から

電源コネクタへ(先端が黄色)

アクティブスピーカーのACアダプタから

メインユニット

アクティブスピーカー

スピーカーケーブル

アクティブスピーカー用ACアダプタへ

アクティブスピーカー用電源コード

3

キーボードにパームレストを取り付ける

パームレストを裏にして、ツメをキーボードに合わせ、矢印の方向に親指で押し差し込む。

4

キーボード、マウス、リモコン用受光ユニット^{*1}、ジョグコントローラー^{*2}をつなぐ

^{*1} テレビチューナー搭載モデル
^{*2} ジョグコントローラー付属モデル

アクセスユニット

リモコン用受光ユニット

キーボード

マウス

ジョグコントローラー

キーボードからUSBへ

リモコン用受光ユニットからUSBへ

マウスからUSBへ

ジョグコントローラーからUSBへ

アクセスユニットが付属しないモデルをお使いの場合は、リモコン用受光ユニットとキーボードをメインユニット背面のUSBコネクタに接続してください。

5

電話回線につなぐ

電話回線のモジュラジャックへ

LINEへ

メインユニット

テレホンコード(別売り)

インターネット接続用機器への接続については本機取扱説明書の「接続する」をご覧ください。

6

リモコンに単3形乾電池を入れる^{*}

^{*} テレビチューナー搭載モデル

1 乾電池入れのふたを開ける

2 単3形乾電池を2本入れる

3 ふたをスライドさせて閉じる

単3形乾電池

必ずイラストのように●極側から電池を入れてください。



新しい乾電池と使った乾電池、または、種類の違う乾電池を混ぜて使わないでください。

接続する(つづき)


7

アンテナにつなぐ^{*1}

*1 テレビチューナー搭載モデル

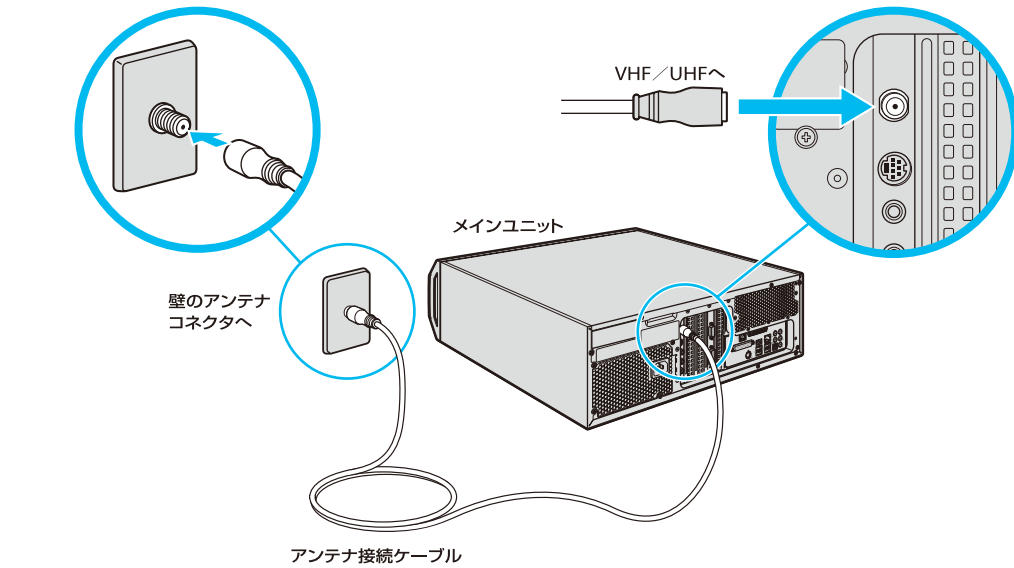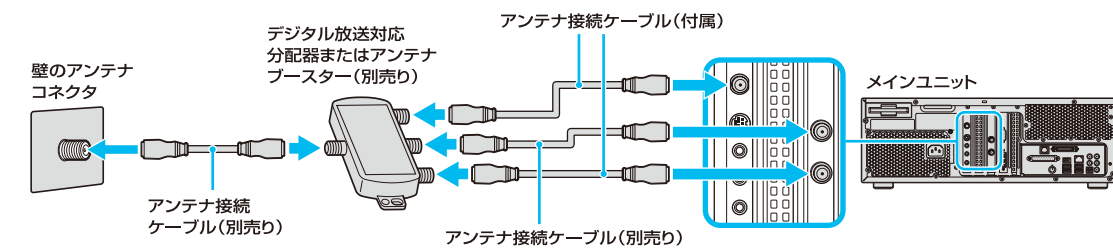VHF/UHF/BS/110度CS混合の共同受信システムをつなぐ場合^{*2}

VHF/UHF(地上波)のアンテナとBS/110度CSのアンテナをそれぞれつなぐ場合*

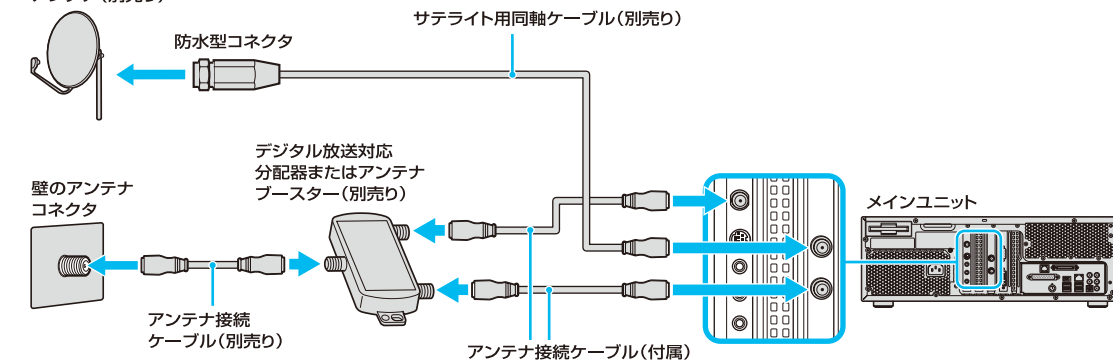
BS/110度CS
アンテナ(別売り)

*2 デジタルテレビチューナー搭載モデル

8.


メインユニットとアクセスユニットを接続する*

* アクセスユニット付属モデル

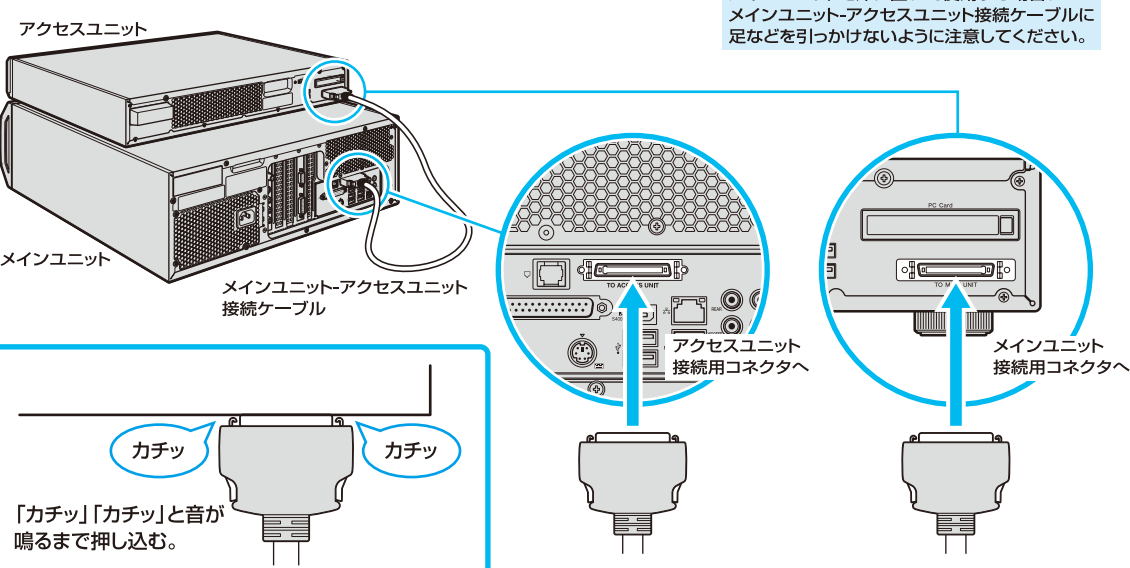

9

電源コードをつなぐ

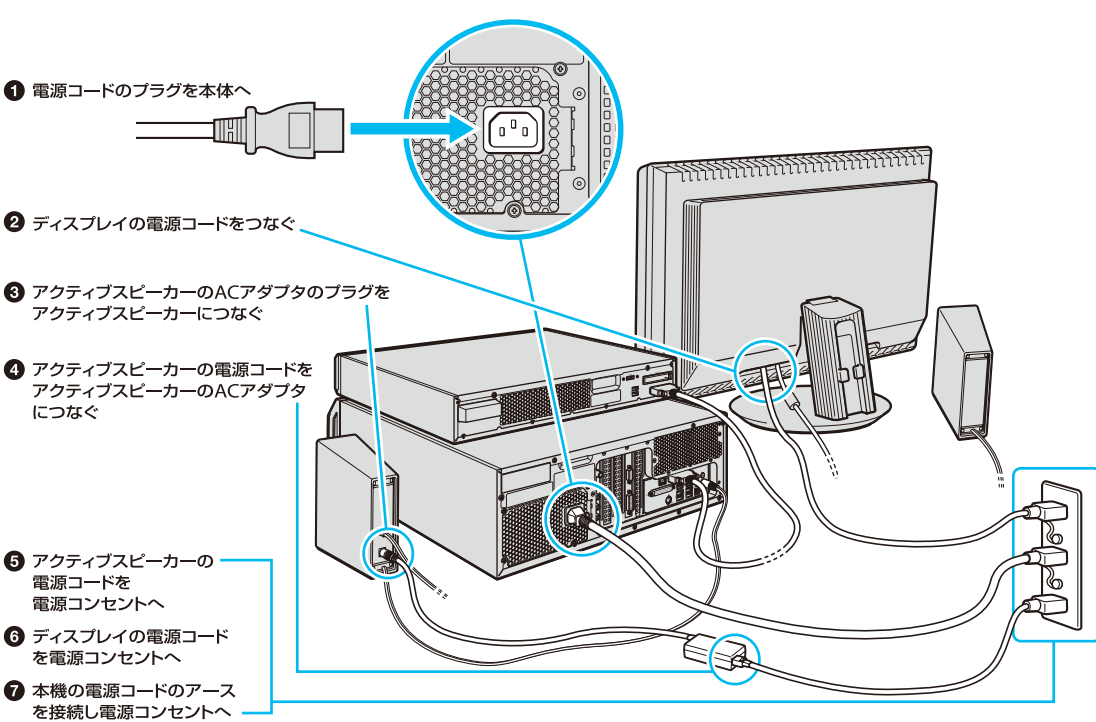


- ・同じコンセントに複数の機器を同時につながないでください。
- ・本機は日本国内専用です。交流100Vでお使いください。

●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「手順3 接続する」をご覧ください。


10

電源を入れる

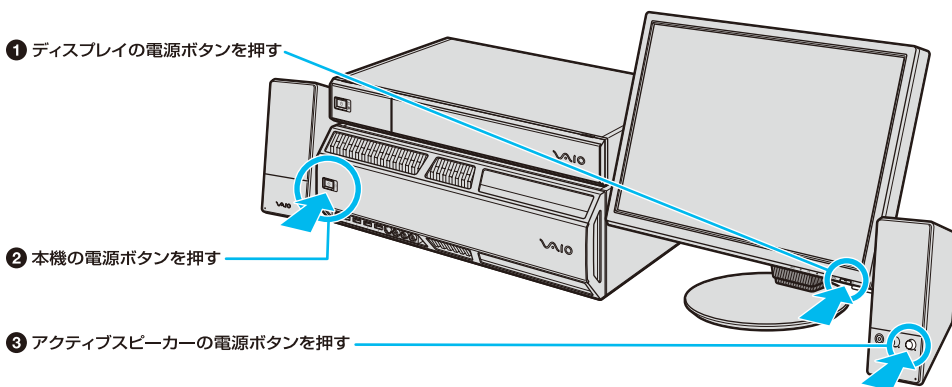

11

Windowsを準備する

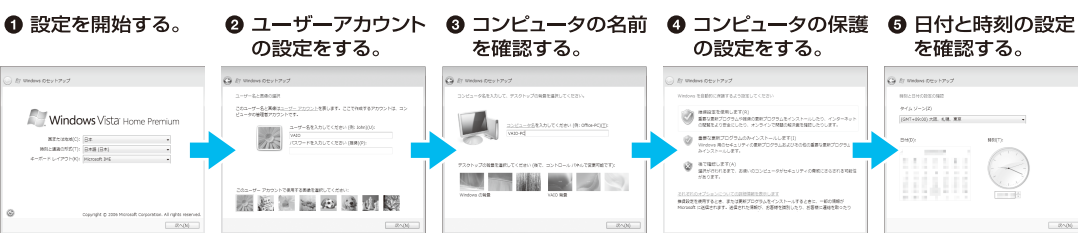


●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備5 Windowsを準備する」をご覧ください。

12

テレビなどの基本設定を行う

テレビチューナー非搭載モデルをお使いの方は、本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備6 基本設定を行う」をご覧ください。

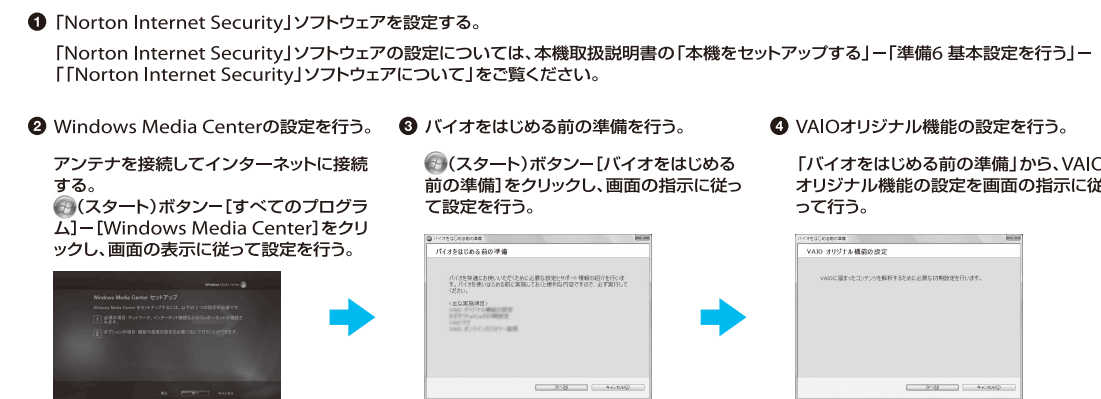


●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備6 基本設定を行う」をご覧ください。

13

デジタル放送の基本設定を行う*

* デジタルテレビチューナー搭載モデル

- ② メインユニット後面のB-CASカード挿入口にB-CASカードを挿入する。

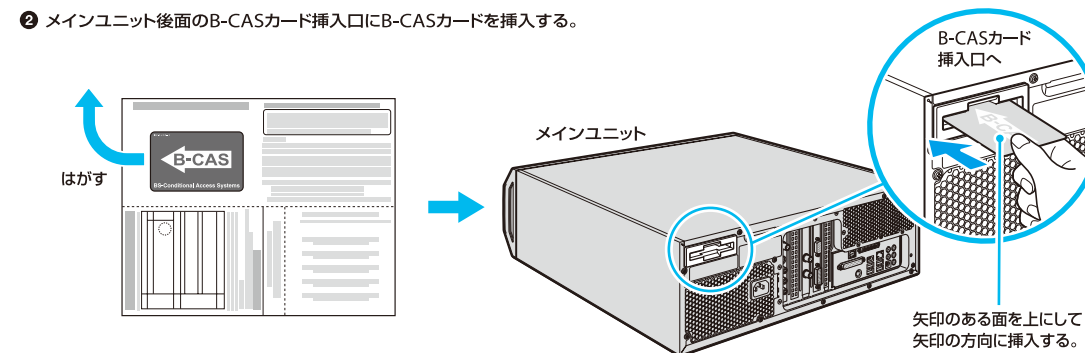

- ③ 「StationTV Digital for VAIO」ソフトウェアを起動して、画面の指示に従って設定を行う。
- 簡単設定ナビでデジタル放送の設定を行う。
- ④ (スタート)ボタン- [すべてのプログラム]- [Pixela]- [StationTV Digital]- [StationTV Digital] をクリックする。

「StationTV Digital for VAIO」ソフトウェアは最初のみ起動に40秒程度かかります。

●もっと詳しく→デジタル放送取扱説明書をご覧ください。

14

カスタマー登録を行う

画面の指示に従ってソニーへのカスタマー登録を行ってください。
VAIOカスタマー登録は、インターネット経由で行うことができます。

- (スタート)ボタン-[すべてのプログラム]-[VAIOオンラインカスタマー登録]をクリックする。



●もっと詳しく→本機取扱説明書の「本機をセットアップする」-「準備7 カスタマー登録する」をご覧ください。